


Langdrücktasten

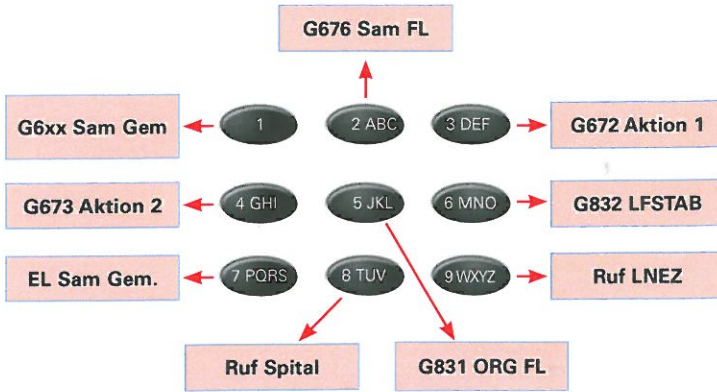

	Einsatzleiter
Sam. Vaduz	9020
Sam. Eschen	9220
Sam. Schaan	9420
Sam. Triesen	9520
Sam. Balzers	9620
Sam. Triesenberg	9720

Kurzbedienungsanleitung POLYCOM - Samariter



Fürstentum Liechtenstein



Verfügbare Kanäle und Gruppen / Shortcut-Menü

Ordnerwechsel
Die Auswahl erfolgt über die taktische Taste.
1. Drücken der taktischen Taste
2. Ordner auswählen
3. Navigationstaste oben drücken / auswählen

Ordner 1 Sam FL	
1	G6xx Sam Gem
2	G676 Sam FL
3	G672 Aktion 1
4	G673 Aktion 2
5	Ruf Spital Vaduz
6	Ruf REGA Zentrale

Ordner 3 San CH	
1	G610 Fhr CH
2	G611 Akt1 CH
3	G612 Akt2 CH
4	G613 Akt3 CH
5	D418 San1 CH
6	D424 San2 CH
7	G010 Alle CH
8	D403 Alle CH
9	D481 Rega
15	Ruf Spital Vaduz


Ordner 2 ORG FL	
1	G831 ORG FL
2	G832 LFSTAB
3	D018 ORG DIR
4	D518 ORG DIR
5	R018 IDR FL

Ordner 4 K Kanal	
1	G010 Alle CH
2	D403 Alle Ch
3	G1465 A Ost CH

Grossereignis/Katastrophenfall



Koordination REGA

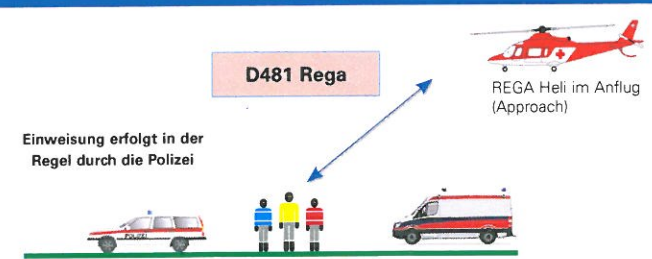

Zustandssymbole

- | | |
|------------------------------|--|
| Registrierung | Direktmodus |
| Blinkend → Systemstörung | Systembetrieb |
| Feldstärke | IDR-Modus |
| Verschlüsselung aktiv | Ruf verpasst oder abgelehnt |
| Ladestatus des Akkus | SMS erhalten |
| Privathören | Umschalten zwischen verpassten, empfangenen und gesendeten Rufen |
| Stummschaltung + Privathören | Tastatur gesperrt |
| Lauthören | Schnellzugriff auf aktuellen Ordner |
| Stummschaltung + Lauthören | Schnellzugriff auf Direktkanäle |
| Profil Normal | Schnellzugriff auf Profile |
| Profil Laut | Schnellzugriff auf Gruppen |
| Profil Diskret | Zugriff auf die Funktion Taktische Taste |
| Profil Verfügbar 1 | Löschen eines Zeichens |
| Profil Verfügbar 2 | |

Tastenfunktionen

Taktische Taste		Aufruf Ordner 1 Sam FL 2 ORG FL 3 San CH 4 K Kanal 5 -
Grüne Taste		Kurzes Drücken Eingabebestätigung, Wahlwiederholung, Abheben / Rufannahme Langes Drücken Ein- und Ausschalten
Ende-Taste		Kurzes Drücken Verlassen eines Gesprächs oder Menüpunkts Langes Drücken Verlassen einer Gruppe oder DIR-Kanals
Navigationstaste		Links: Direktmodus (Kanäle) Rechts: Gruppen Oben: aktueller Ordnerinhalt Unten: Benutzerprofile

Tipps zum Funken

- Denken
- Drücken
- Schlucken
- Sprechen

RFSI - Nummern

R	F	S	I
3 7 1	6 6	9 5 2 0	
FL	Gesundheitsw.	Funkgerät	

Flotte / Subflotte (F S)	
1	1 GWK
2	2 Landespolizei
3	3 Armee
4	4 Zivilschutz
5	5 Feuerwehr
6	6 Gesundheitswesen
7	7 TBA / Dienste

R = Regionalnetz
F = Flotte
S = Subflotte
I = Individuell

Gruppe resp. DIR-Kanal wählen (Navigationstaste)



Anzeige der Gruppen resp. DIR-Kanäle im aktuellen Ordner

- Gruppe resp. DIR-Kanal auswählen (Bsp. G676 Sam FL Alle)
- Grüne Taste drücken



Direkte Eingabe Gruppe

- Nummer eingeben (Bsp. „676“)
- Grüne Taste drücken



Direkte Eingabe DIR-Kanal

- Nummer eingeben (Bsp. „481“)
- Grüne Taste drücken

Was kann gemacht werden wenn die Signalstärke schwach ist?



Navigationstaste links länger (ca. 2 Sekunden) drücken.
→ Funkgerät sucht beste Basisstation

Notruf

Notruftaste länger drücken (ca. 3 Sekunden)
Der Notruf wird direkt an die LNEZ gesendet! Wird ein Notruf versehentlich ausgelöst ist zwingend mit der LNEZ Kontakt aufzunehmen.

Menüstruktur TPH 700

Menü	Untermenü	Bemerkung
1 Nachrichten	1 Verpasste Nachr.	Auflistung der verpassten Nachrichten (SMS)
	2 Empf. Nachricht	Anzeige der empfangenen Nachrichten (SMS)
	3 Letzte ges. Nachr.	Anzeige der letzten gesendeten Nachrichten und Status
	4 Neue Nachricht	Schreiben von Nachrichten oder setzen eines Status
2 Kurzwahl-speicher	1 Gruppe	Auflistung der gespeicherten Gruppen und Kanäle
	2 Privat	Auflistung der möglichen Privatrufe
	3 Telefon	Inaktiv
	4 Schnellwahl	Anzeige der Belegung der Langdrücktasten
	5 Ordner	Anzeige der vorhandenen Ordner
3 Anrufliste	1 Gesend. Rufe	Anzeige der zuletzt gewählten Gruppen, Kanäle und Privatrufe
	2 Verpass. Rufe	Anzeige der verpassten Privatrufe
	3 Empfang. Rufe	Anzeige der empfangenen Privatrufe
4 Netzkommuni.	1 Bevorz. Kom.	Standardmäßig deaktiviert → Änderung nur auf Anweisung
5 Direktmodus	1 Sendeleistung	Einstellung der Ausgangsleistung im Direktmodus
	2 Akkusparfunkt.	Deaktiviert: Empfänger immer eingeschaltet Aktiviert: Empfänger schaltet zeitweise aus → nicht erlaubt!
	3 Endgeräteeinst.	1 Spar Modus: Deaktiviert: 20 Sek. Hintergrundbeleuchtung Aktiviert: 3 Sek. Hintergrundbeleuchtung
6 Einstellungen	1 Netzeinstell.	1 Basisstation: Anzeige der eingebuchten Basisstation 2 Bevorz. Regnet: Inaktiv
	2 Benutzerprofil	Benutzerprofile umbenennen, ändern und aktivieren
	3 Endgeräteeinst.	1 Spar Modus: Deaktiviert: 20 Sek. Hintergrundbeleuchtung Aktiviert: 3 Sek. Hintergrundbeleuchtung
7 Identität		Anzeige der Adresse, Seriennummer, Serviceklasse, Hard- und Softwareversion
8 Sicherheit	1 Tastatur	1. Einschalten der Tastatursperre 2. Konfiguration der Tastatursperre
	2 Verschlüsselung	Deaktivierung der Verschlüsselung → nicht erlaubt!